
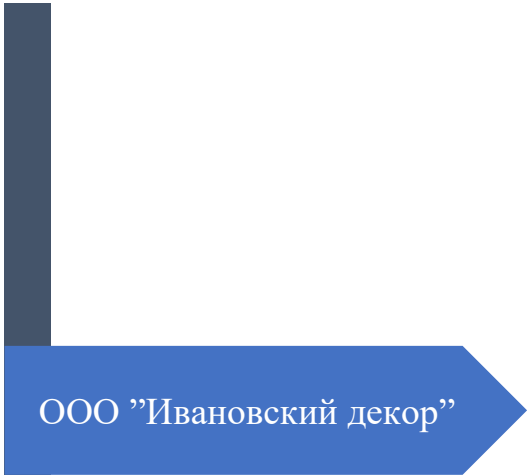


A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from this bar, containing the company name.

ООО "Ивановский декор"

# Инструкция по установке и эксплуатации быстросъемных рулонных штор.

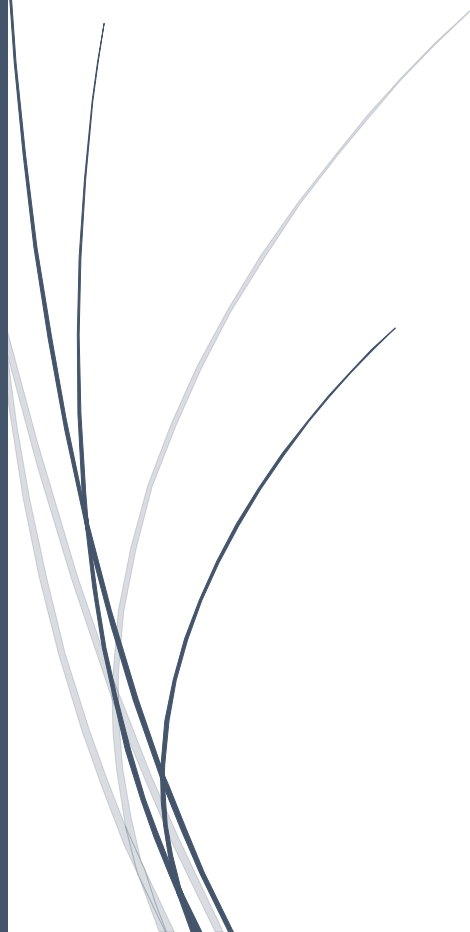

# **Содержание**

## **1. Подготовка к установке**

*1.1. Комплектация изделия.*

*1.2. Необходимые инструменты для установки.*

## **2. Инструкция по установке**

## **3. Эксплуатация и управление**

*3.1 Управление рулонной шторой.*

*3.2 Смена ткани.*

## 1. Подготовка к установке

### 1.1 Комплектация изделия.



(На фото представлен комплект тканей “4 сезона”)

В нашу комплектацию входят:

- Комплект тканей с отвесами (“4 сезона” или “День-Ночь”)
- Кронштейн “Универсальный”
- Механизм управления
- Саморезы
- Труба с пазом

### 1.2 Необходимые инструменты для установки.

Для установки понадобится карандаш, отвертка или шуруповерт с крестовой насадкой.

### 1.3 Инструкция по установке



- 1) Наденьте кронштейны на механизм управления и приложите изделие к месту установки. Прижмите пружинную часть механизма внутрь во время разметки.



2) Учтите, что ткань должна идти по середине оконного проема.



3) Отчертите грани кронштейнов с каждой из сторон.



4) По сделанным отметкам, отметьте место для саморезов.

5) Прикрутите кронштейны по разметке.



6) Установите изделие на крепления.

## 2. Эксплуатация и управление

### 3.1 Управление шторой.

Управление шторой осуществляется с помощью цепи. Потянув за ближнюю к себе часть цепи – изделие поднимется вверх. Для опускания изделия – используйте дальнюю от себя часть цепи.

### 3.2 Смена ткани.

1) Полностью сверните рулонную штору.



2) Снимите изделие с кронштейнов.




3) Выньте механизм управления из трубы.



4) Проверните цепь управления так, чтобы дальняя часть управления дошла до упора.




5) Извлеките из паза ткань.

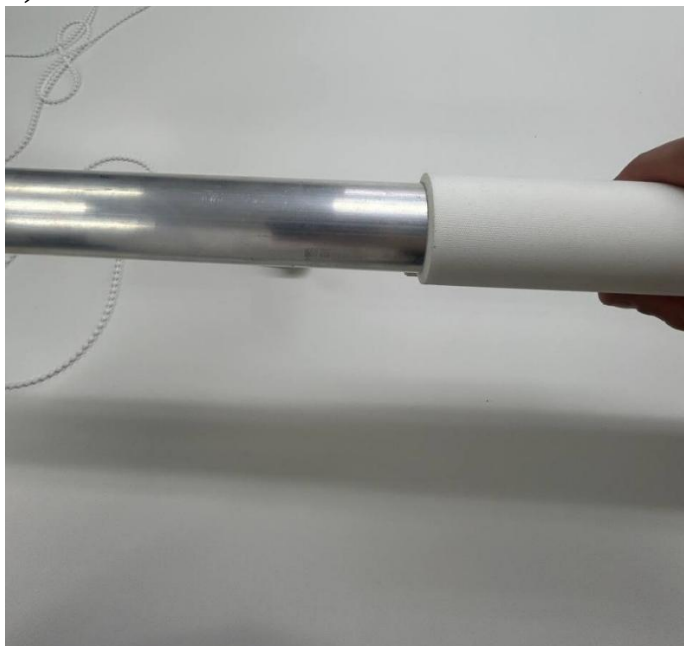


6) Свернутый рулон и уберите в коробку.



7) Достаньте нужный рулон ткани.

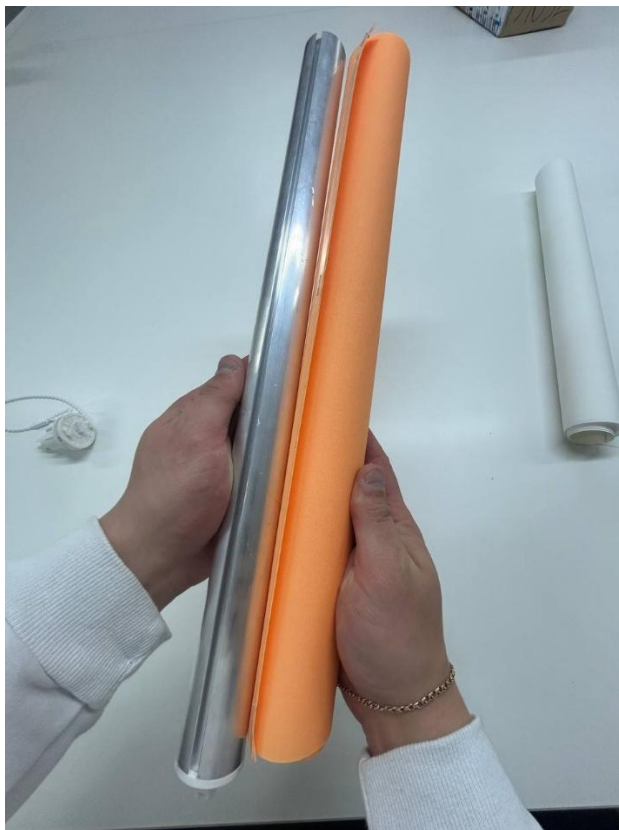

8) Аккуратно проденьте ткань в паз и вставьте механизм.

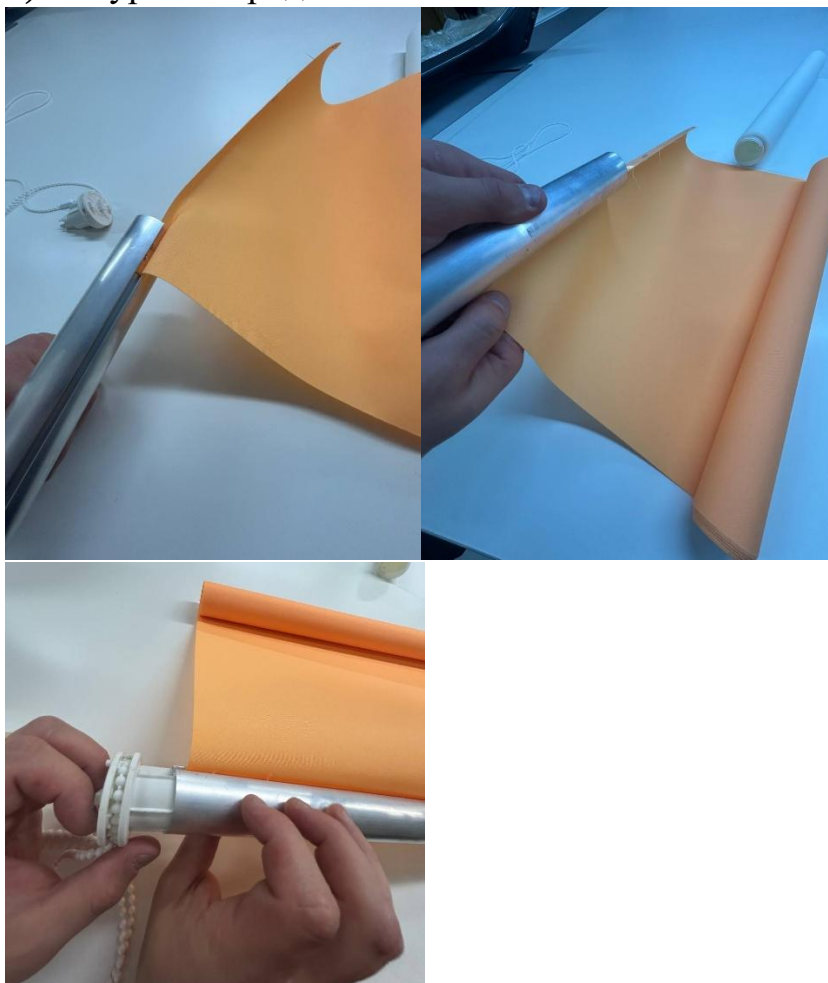



9) Установите изделие на кронштейны.

